




Quickstart


Comfort Digisystem Receiver DE10

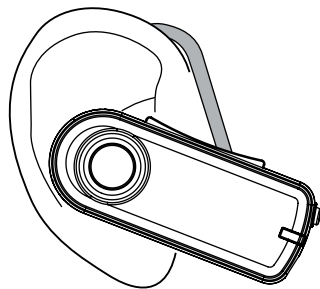




1. 
>2 h

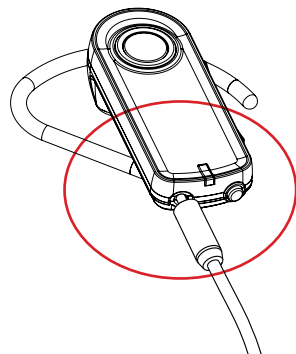

2. 
>2 s

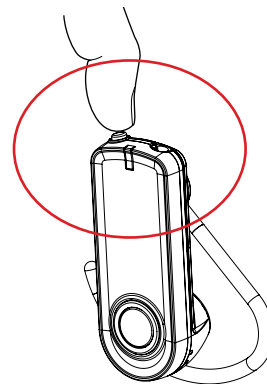

3.

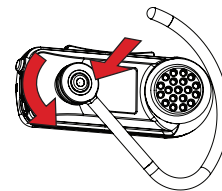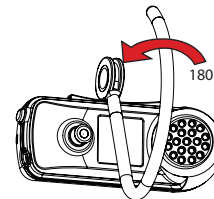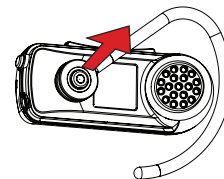

Sverige
Norge
Danmark
Suomi


 **Comfort Audio**
HEAR THE FUTURE

SE: OBS! Enheten är fabrikkodad.
För avlyssningssäkerhet måste
ny kodnyckel skapas, se manual.

NO: OBS! Enheten er fabrikkkodet.
For å oppnå avlyttingssikkerhet
må en ny kodenøkkel genereres,
se manualen.

DK: OBS! Enheden er fabrikkodet.
For at opnå aflytningssikkerhed
skal en ny kodenøgle genereres,
se manual.

FIN: Huom! Yksikkö on tehdaskoodattu.
Salatun kuuntelun takaamiseksi
täytyy luoda uusi koodiavain, katso
ohjekirja.

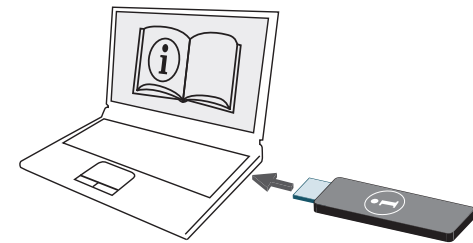

SE: Läs igenom manualen på vår
hemsida/ USB-minne före användning.

NO: Les bruksanvisningen på vår hjemme-
side før bruk.

DK: Læs brugsanvisningen på vores hjem-
meside/USB-nøgle før anvendelse.

FIN: Lue ohjekirja kotisivuiltamme / USB-
muistilta ennen käyttöä.